# User Manual

十人份電子鍋 使用說明書

KS-PG10

保證書印製於說明書最後頁 謂要求經銷商填妥購買日期及蓋店草,以確保您的權益

〈要...與天、帶〈音〉湯聲: 应〉普や以計劃五主整因选与剪姑\*

● 段度位置之遷移或殿運所5 (起 乙 起 與 項 等)

親附源覇姑玄邸[2篇人距變加以天泊田。

提供短期贴去出2用引剂引入4种促品商类近自新。

與真旋頭站品商獎以,與龍龍用型旋美國公用更因。

书编章及无不内間閱意果五班·普一S现否例不可以必

● 益勤受旱以害愈泉市或健主部務随主前的的工工之后公本的並, 否則者交前即有獨 □公賣週刊曼務題數書品重本。 白書, 既知費及S平一班日頁醒目后公本再單台, (回春及品重雷廉心)結婚后公與捉獄登 t大败響戲剁去尖順, 告所不做兒贝妲吃吃些赔贮就即未明日買酬客內書寫果。 為推廣原的權益,應即詳實項寫購買日期並養店等,於一週內上網 HIDA/WWW.BOTTOR COOTAW 國果半歲原間攤預嘗寬果設開閱意料頁, 初用業商序餐知用動品產黨家本。 **開電印刷網** 举王 宣 审 追 畫 起鞋 上上 祖日篇譜 群哥王忠 11年 女展 各数 随日主出 十人份電子網 KS-PG10 豐麗重品保證書 Odwas

並請務心質金購買日期並蓋古章以確保應有權益

A 医硅核腫

東西發出海朝東

内面離雪腳另垂中剔刺显蓋題, 代宝規餘獎賁民親。

內層頭戲剁五不材那當 写著书遍跳其反出氏策

說92路時頁的華大勝山廳線園游 團業寶寶• 6 2 與育份銀寶寶

110V 60Hz	消耗功率   700W
3 Kg	外型尺寸   W285×D255×H281(mm)
適用人數 10人份	




#### 目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用方法
- 7 簡易故障排除
- 9 緊急處理方法
- 10 清潔與保養
- 11 家電小百科

#### 各部名稱

- 1.飯匙插孔
- 2 中心開闢
- 3加熱盤
- 4 量水(米)杯 180cc。
- 5 飯匙
- 6 蒸氣蓋
- 7 内鍋
- 8 保溫指示燈
- 9 烹煮指示燈
- 10 烹煮開闢
- 11 開蓋按鈕
- 12蒸氣孔
- 13壓力蓋(内蓋)
- 14 外鍋蓋
- 15 儲水盒
- 16 電源線

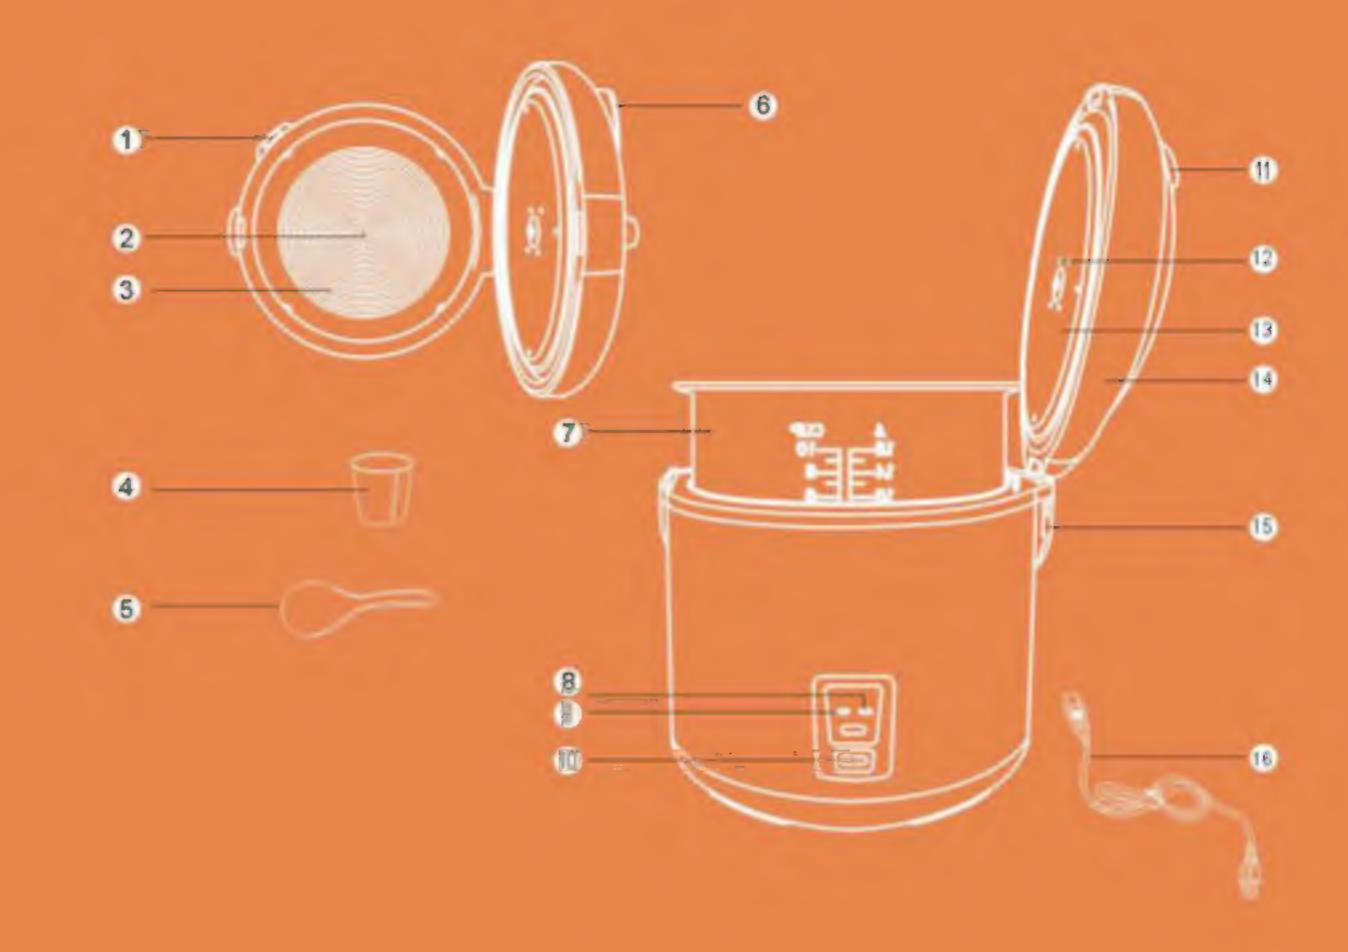

#### 安全注意事項

- 煮飯前, 外鍋内請勿注水, 並將内鍋外側及電子鍋内側之水份或雜物擦拭乾淨。
- 不可在空鍋狀態或沒有内鍋的情形下通電使用,以免引起保險絲燒斷或發生故障。
- 如煮飯時"煮飯開闢"提早跳起而不能運作時,不可勉強壓下"煮飯開闢",容易導致 溫度保險絲燒斷或產生許多鍋粑。
- 煮飯過程中會散發大量熱氣,請勿以手接近或觸摸蒸氣蓋、鍋蓋,以避免燙傷。
- 煮飯過程中,請勿以抹布等物品覆蓋"蒸氣蓋",以免導致機體故障損壞。
- 保溫請勿超過24小時以上,以冤米飯變黃而影響口感及美味。
- 保溫時請勿將飯匙或其它任何物品留在鍋內。
- 保溫時須將鍋蓋蓋緊 以冤米飯變乾 •
- 勿將冷飯或其它食物與剛煮好的飯混在一起保溫,以免發生酸臭味。
- 當米飯量很少時,最好不要保溫,否則會使米飯發硬、結塊。
- 盛飯時, 必須使用附贈的飯匙, 請勿使用金屬飯匙, 以免刮壞内鍋不沾保護層。
- 電子鍋不宜烹煮酸、鹼類的食物。

## 安全注意事項

- 請單獨使用一個插座。
- 電源線如有極度彎折,表面損傷,銅線外漏等情形,為避冤引起危險請勿使用。
- 請勿以水直接沖洗鍋體及浸水,以免發生漏電危險。
- 使用中勿直接碰觸外殼,以冤燙傷。
- 長期不使用時,請將電源拔除。
- 鍋體不可整個浸入水中,以冤導致危險。
- 保養時請使用軟質布沾中性洗潔精擦拭鍋體。
- 如需燉雞或補品時,因所需時間較長,嚴禁用重物壓住或擋到烹煮鍵按鈕彈起空間, 以免發生危險。
- 拔除電源時,請握住電源線插頭部份施力,不可拉扯電源線,以冤損壞。
- 本機為家用電器產品,"切勿作為營業等商業行為使用",或在戶外操作本機器。





- 確定電源為110V/60Hz。
- 首次使用時如有少許冒煙或塑膠異味情況,乃機體内部機油揮發之正常現象,請安心使用。
  - 。您可在内鍋放入約2-3杯清水,按下煮飯開關煮水即可消除異味。
- 請先用其它容器洗米--内鍋採"不沾塗層"處理,為避免受損,請先用其它容器洗米,可常保内鍋之使用壽命。(如圖1)
- 將洗好的米放入内鍋,參考下表倒入適當水量於内鍋中.

"白飯"〔水量/米量比例參考〕					
米量	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯
内鍋水量	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯


※最多可煮10杯米10杯水



## 信思方法

- 為使飯粒飽滿香滑,請讓米飯於保溫狀態再燜15-20分鐘後再打開鍋蓋。
- 飯煮好後請均匀翻鬆米飯,可使飯粒更香Q美味。
- 請使用本電子鍋所附贈之量杯正確量米及水。(如圖2)
  - 。内鍋水位刻度僅供參考,可依個人喜好調整米、水之比例。 (本計量方式乃以標準米為準,若為"新米"水量須少放一點;若為"舊米" 水量須多放一點,請依實際狀況斟酌調整。)
- 將內鍋放入電子鍋中。
  - 。内鍋外側(尤其是底部)的水份、米粒等雜物須擦拭乾淨,以冤導致機體 故障。
  - 。請確認加熱盤上沒有雜物後,再將内鍋置入,並稍微左右旋轉,使鍋底 與加熱盤接觸良好。(如圖3)
  - 。要使米均匀平舖在内鍋裡,不要傾斜一邊,以冤煮出的飯熟度不均。



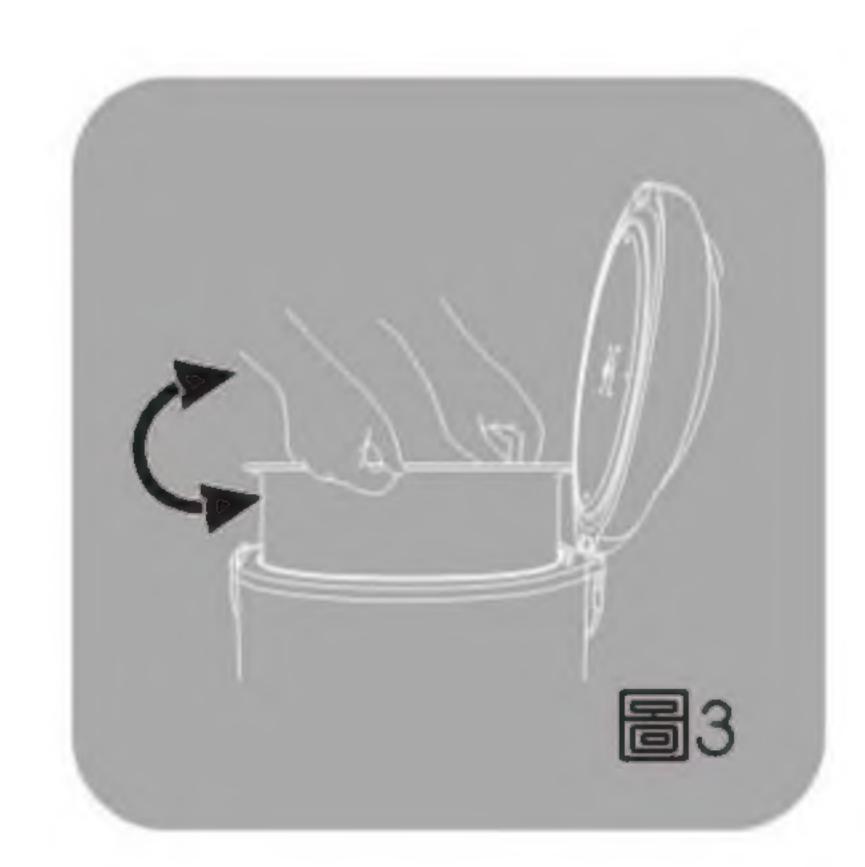

## 使拥方法

- 將鍋蓋下壓,須有"卡噠"聲才表示確實蓋緊。
  - 。鍋蓋若未扣緊,電子鍋容易因密封不良而影響煮飯及保溫效果,請特別 注意。
  - 。内鍋放入電子鍋後,按下 "烹煮開關"前,請再確認内鍋及加熱盤周圍乾 淨無異物。
- 開始煮飯--請先插上電源,此時"保溫燈"會亮起。
  - 。請確實按下"煮飯開關",電子鍋即開始煮飯,此時"保溫燈"熄"、煮飯燈"亮。
  - 。飯煮好後,"煮飯開關"自動跳起成保溫狀態,此時"煮飯燈"熄"、保溫燈"亮;為使飯粒飽滿香滑,請讓米飯再燜15-20分鐘後再打開鍋蓋。
- 飯煮好後,請均匀翻鬆米飯,可使飯粒更香Q美味。
- 烹煮完成後,如不需保溫,請將插頭拔除。

• 在送服務站修理前,請先自行檢查下列各點:

〈故障情況〉	〈故障原因〉	〈解決方式〉
<b>※無法煮飯</b>	1.插頭未插好 2.未按下煮飯開闢	。 將插頭確實插好 。 按下煮飯開闢
※煮出的飯過軟・過硬 或煮不均匀	1.米量或水量的計量不正確 2.内鍋或壓力蓋變形 3.未使用本產品正確内鍋	○請以本產品所附之量米杯計量米量、水量 ○請更換本產品之專用内鍋或壓力蓋 ○請使用本產品之專用内鍋
京飯時水不斷溢出 2.鍋蓋未裝上壓力蓋・水量加入過多 3.飯量或水量超過規定最大容量		●折卸壓力蓋並清理壓力蓋·内鍋異物 ●將壓力蓋確實裝上 ●煮飯最多10杯米·10杯水

- ※請務必遵守,非經本公司訓練合格之服務技師,請勿進行檢修。
- ※電源線若有損壞時,請通知各地服務站更換。

#### 簡易故障排除

〈故障情況〉	〈故障原因〉	〈解決方式〉
※發生異味·飯變黃· 變硬	1.壓力蓋未確實裝妥或鍋蓋未蓋緊 2.保溫超過24小時 3.將飯匙放入鍋内保溫 4.將冷飯加入一起保溫或將冷飯2次加熱 5.内鍋、壓力蓋、鍋蓋内側沾有米粒等雜物 6.米粒之米糠味未確實清洗乾淨 7.保溫中將插頭拔下	○正確裝設壓力蓋或將鍋蓋蓋緊 ○保溫請勿超過24小時 ○取出飯匙,請勿將飯匙放入鍋内一起保溫 請勿將冷飯加入一起保溫或將米飯二次加熱 ○請將內鍋。鍋蓋内側之雜物清理乾淨 ○確實將米粒清洗乾淨 ○請勿在保溫狀態下拔掉插頭
※煮出米飯呈嚴重褐 色鍋粑	1. 内鍋底部或外側凹凸變形 2. 内鍋或加熱盤有雜物	<ul><li>●更新本產品之專用内鍋</li><li>●確實清潔加熱盤、内鍋</li></ul>

 使用中若有異常現象發生時 請先按照本說明書簡易狀況處理的說明自行檢查,如仍無效,則請關閉電源,將插 頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修,並請出示保證書及告知詳細不良原因及 故障現象。

#### 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知 聲寶 0800 免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似 資格的人員更換,以避免危險。

進口商:大統營實業股份有限公司


地 址:台南市安平工業區新樂路 72-1 號 電話: (06)2631270

#### 清潔與保養

- 清理時務必將插頭拔出, 待冷卻後再進行清理。
- 機體、電源線絕對不可用水沖洗,或是浸泡於清水中清洗。
- 内鍋、蒸氣蓋、壓力蓋(内蓋)、儲水盒、飯匙、量米杯、蒸盤:
  - 。可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌。
  - 如有鍋粑及飯粒較難清洗之情形時,可先以溫熱水加以浸泡,切勿以金屬鋼刷清洗,以免刮傷損壞表面。
  - 儲水盒、蒸氣蓋、壓力蓋—請定期拆下清洗,以保持健康衛生。※儲水盒、蒸氣蓋、壓力蓋拆卸方式:
    - (a)儲水盒:請依(圖1) 新頭方向拉出或裝入。
    - (b)壓力蓋:請依(圖2) 新頭方向取出或裝入。
    - (c)蒸氣蓋:請依(圖3)箭頭方向取出或裝入。
- •機體(内)外側、鍋蓋、操控面板:
  - 可用軟布沾稀釋後之廚房清潔劑加以擦拭,嚴禁用水沖洗,或是浸泡 於清水中清洗,以免造成故障。
    - ※注意:嚴禁使用硬質刷子及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油..等) 鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體,以免造成損壞或故障。





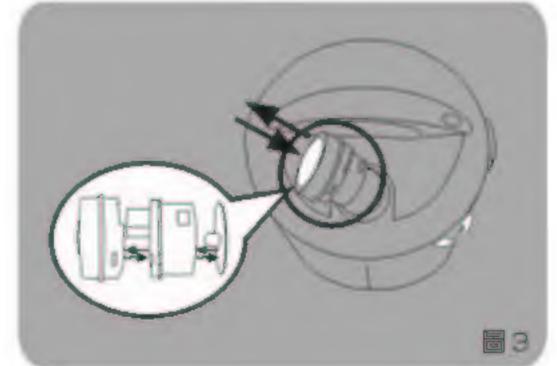



#### M生活小常識

#### 電子鍋料理-家傳高麗菜悶飯

- ○材料準備如下:鹽、油蔥、肉絲、紅蘿蔔、高麗菜、木耳、香菇 (以上材料需求量視個人需求而定)
- ◎做法:
  - 1. 熱油後,將肉絲、木耳、香菇、油蔥和鹽爆香
  - 2.加入紅蘿蔔和高麗菜快炒
  - 3.依正常程序洗米放入電子鍋
  - 4. 將快炒後食材加入電子鍋並按下煮飯鍵
  - 5.等待煮飯完成後。請持續閱15分鐘即可完成料理

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 數型登錄>>



SUMBI

#### 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所戴期限減半保固
- ●保證書内容關頁日期末增寫或經達改或與現物不符者,別失去保證書保證效力
- ●本產品售後服務委託數買公司

### 如有下列情形之一者。雖在保證期間内亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損穀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如:錄影(音)帶・天線...等〕